

1-SÜSTEEMINÕUDED

RAKENDUS

MCZ MAESTRO rakendus on kaugjuhtimisseadmesse juba paigaldatud, kuid seda on võimalik laadida alla ka erinevatest rakenduste poodidest.

KAMIN

Varustatud MAESTRO süsteemiga

KASUTAMINE

Mitmekülgselt kasutamiseks on kavandatud kaks Wi-Fi moodulit, mis toetavad eelisjärjekorras ühendamist teie nutitelefoniga ja/või kaugjuhtimisseadmega (valikuline).

Kaudselt on võimalik kontrollida kamina tööolekut, toatemperatuuri, tööparameetreid (nagu ventilatsioon, võimsus jne) ja mistahes alarme.



Tähelepanu!

Ingliskeelne rakendus on kaugjuhtimisseadmesse juba paigaldatud, kuna vaikimisi võetakse kasutusele telefoni keel. Rakenduse alla laadimisel isiklikku nutitelefoniga lülitub see samuti telefonis kasutatavale keelele. Mõlemal juhul saab rakenduses avada menüü "LANGUAGE" ("KEELED") ja valida soovitud keele.

2-RAKENDUSE ESMAKÄIVITAMINE JA SIDUMINE MCZ-i KAMINATEGA

Rakendus võimaldab kasutada MCZ kaminatega suhtlemiseks kaht tehnoloogiat:

- kodune Wi-Fi
- Wi-Fi kaugühendus


KODUNE Wi-Fi

Otseühendus telefoni ja kamina vahel, mis võimaldab suhelda kaminaga ruuterit või internetiühendust kasutamata. Võimalik, kui telefon ja kamin asuvad üksteise läheduses (soovitame max 5 meetrit). Leviulatus sõltub seinade omadustest ja kodu ülesehitusest.

Wi-Fi KAUGÜHENDUS

Rakenduse ühendamise kaminaga internetiühenduse kaudu. Selle tehnoloogia abil saate suhelda kaminaga kõikjalt. Kamina läheduses peab asuma internetiühendusega Wi-Fi ruuter ja mobiiltelefonil peab olema andmesideühendus.

Rakenduse esmakordsel käivitamisel, kui ühtegi seadet pole seadistatud, avaneb seadmete nimekirja kuva.

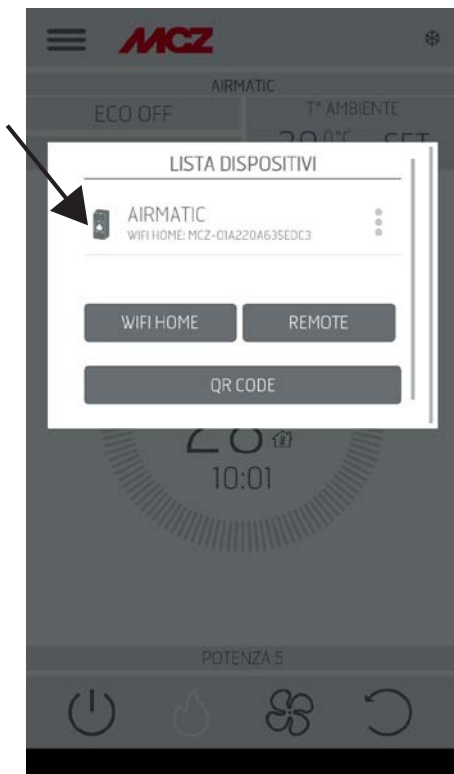

MCZ seadmete sidumiseks on kaks võimalust:

- automaatselt
- manuaalselt

2-RAKENDUSE ESMAKÄIVITAMINE JA SIDUMINE MCZ-i KAMINATEGA



TÄHTIS!! Ärge kaotage või eemaldage kaminalt QR-koodi. Kamina lähtestamisel ja/või nutitelefonil ja/või kaugjuhtimisseadme vahetamisel on teil süsteemi seadistamiseks vaja QR-koodi ja salasõna.

AUTOMAATREŽIIM

QR-kood ja salasõnad asuvad kamina tagaosas ja garantiidokumentides.




Home: 123456789012345678
PWD: passwordaa
S/N: 1709110060002
MAC: 123456789012

QR-KOODI JA SALASÕNA SILDI NÄIDE

Skaneerige seadme kaamera (lisatarvik või nutitelefoni) abil QR-kood.

Koodi tuvastamisel palub rakendus sisestada kamina tuvastusnime (näiteks "elutoa kamin") kamina(te) hõlpsaks äratundmiseks seadistatud seadmete nimekirjas.

Rakendus seadistatakse automaatselt töötama koduse Wi-Fi ja Wi-Fi kaugühenduse tehnoloogiaga.

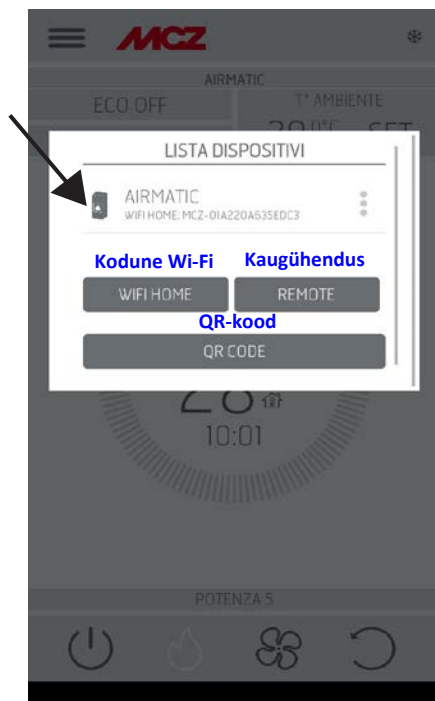

2-RAKENDUSE ESMAKÄIVITAMINE JA SIDUMINE MCZ-i KAMINATEGA

MANUAALREŽIIM

QR-kood ja salasõnad asuvad kamina tagaosas ja garantiidokumentides. Sellel juhul peab kasutama koode.





Home: 123456789012345678
PWD: passwordaa
S/N: 1709110060002
MAC: 123456789012

Kui kaminat pole võimalik QR-koodi abil seadistada, saab seda teha DIRECT (OTSE) või REMOTE (KAUDNE) nuppude abil.

HOME WI-FI KAUGÜHENDUSE režiimi seadistamiseks klõpsake "REMOTE" (KAUG) nuppu ja avaneb seadmete valimise ekraan. Otsitakse läheduses olevaid kaminaid; valige kamin ja sisestage salasõna (QR-koodi juures, all) ja kamina tuvastusnimi (näiteks "elutoa kamin") kamina(te) hõlpsaks äratundmiseks seadistatud seadmete nimekirjas.

WI-FI KAUGÜHENDUSE režiimi seadistamiseks klõpsake "REMOTE" (KAUG) nuppu ja avaneb seadmete valimise ekraan. Täitke kõik väljad sildil olevate koodidega (QR-koodi juures, all) ja määrake ja kamina tuvastusnimi (näiteks "elutoa kamin") kamina(te) hõlpsaks äratundmiseks seadistatud seadmete nimekirjas.

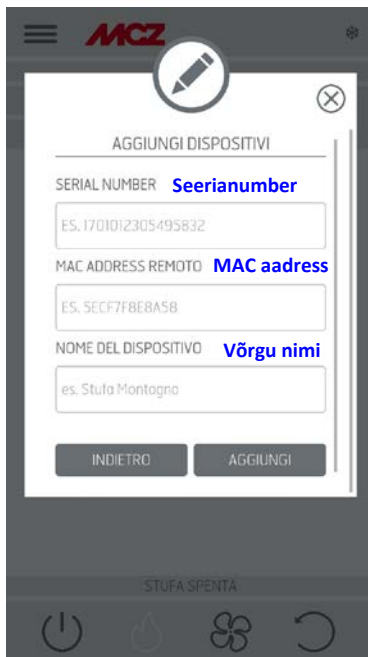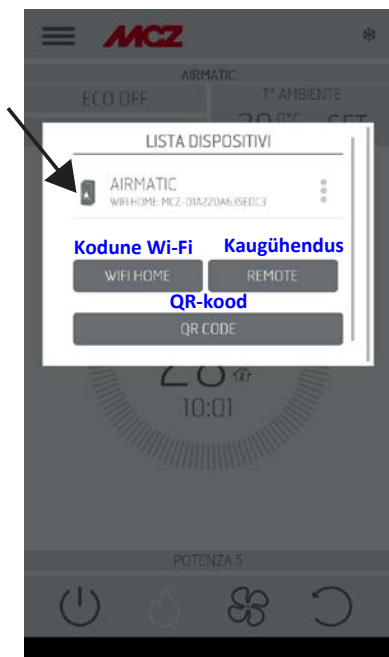

3-KAMINA LISATARVIKUTE SEADISTAMINE

Pärast rakenduse seadistamist saate kaminaga suhelda Home (Kodu) režiimis ja seadistada kamina lisatarvikuid ka rakenduse vahendusel:


- WI-FI KAUGÜHENDUSE moodul (olemasolul)
- WI-FI temperatuuriandur (pole komplektis)

Mobiiltelefon peab lisatarvikute seadistamiseks asuma nende läheduses.

WI-FI KAUGÜHENDUSE MOODULI SEADISTAMINE MCZ MAESTRO RAKENDUSEGA

Selleks ühenduge rakenduse abil kodurežiimis kaminaga. Valige menüüst "Settings" / "Basic settings" (Seaded / Üldseaded) "Configure accessories" (Seadista lisatarvikuid): kui leidub seadistamata lisatarvikuid, on võimalik valida kahe nupu vahel.

Klõpsake valikul "Remote configuration" (Wi-Fi kaugühenduse seadistamine), avaneb ekraan, kus kuvatakse lähedalasuvad Wi-Fi ruuterid. Valige õige ruuter ja sisestage vastav salasõna. Kui ruuter pakub stabiilset internetiühendust, on nüüdsest võimalik kaminat eemalt kontrollida.

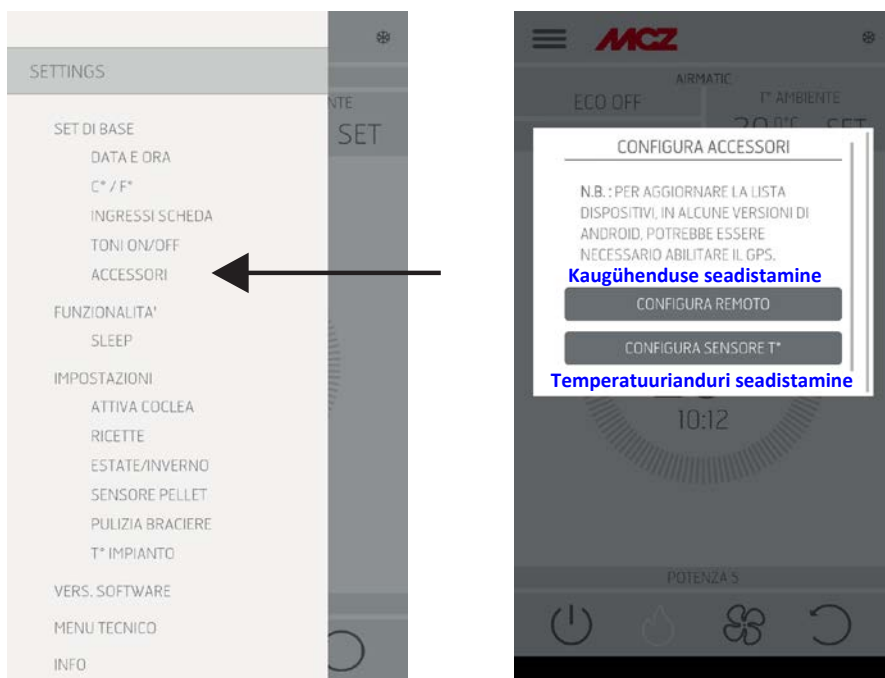

Maestro rakenduse võrguühenduse salasõna max pikkus on 32 sümbolit. Pikemate salasõnade puhul, näiteks paigaldamisel ruuteri poolt automaatselt loodud salasõnad, peab neid ruuteri kasutajaliideses lühemaks tegema.

Lisafunktsioonid

Pärast Wi-Fi kaugühenduse mooduli ühendamist koduruuteriga loob kamina Wi-Fi kaugühenduse moodul ruuteri kättesaadavuse korral ühenduse automaatselt.

Ruuteri väljavahetamisel või salasõna muutmisel lülitub Wi-Fi kaugühenduse moodul seadistusrežiimi, kuna see ei saa enam ühendust luua.

Wi-Fi moodulitel on automaatne lähtestusmehhanism.

3-KAMINA LISATARVIKUTE SEADISTAMINE



WI-FI TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE MCZ MAESTRO RAKENDUSEGA

Wi-Fi temperatuuriandur (LISATARVIK) tarnitakse patareideta. Pärast patareide sisestamist on anduri seadistamine võimalik järgneva 8 minuti jooksul. Sel põhjusel sisestage kolm AA patareid vahetult enne seadistamist.

Seejärel:

- sisestage kõigepealt kaks patareid, seejärel asetage andur Wi-Fi avariipaneeli kõrvale (umbes 2 cm kaugusele) ja sisestage kolmas patarei;
- oodake kaht piiksatust, mis teatavad, et sidumine õnnestus (peab toimuma 10 s jooksul);
- ühendage kamin rakenduse kodurežiimi kaudu;
- kasutage lisatarviku seadistamiseks menüüd "Settings" - "Basic settings" - "Accessories" (Seaded - Üldseaded - Lisatarvikud).

Wi-Fi temperatuurianduri olemasolul on seda nuppu võimalik valida. Kui nupp pole valitav, kontrollige,

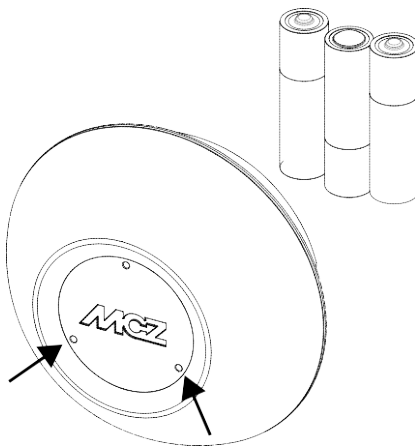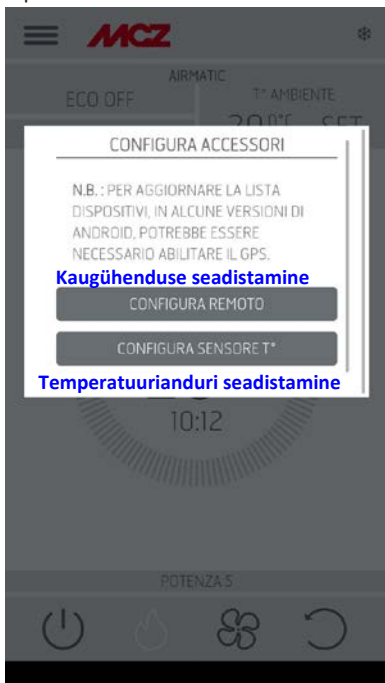

TEMPERATUURIANDUR

et anduri patareid oleksid laetud või möödunud poleks maksimaalne võimalik ajavahemik.

Viimasel juhul võtke patareid välja ja pange tagasi pessa; või vajutage lähtetusnuppu, sisestades kirjaklambri otsa anduri kupli paremas servas olevasse auku. Sellest hetkest kulub seadete lähtestamiseks 8 minutit.

Kui andur on seadistamiseks valmis, klõpsake rakenduse ekraanil olevat nuppu, klõpsake **T° probe configuration (T° anduri seadistamine)** ja ekraanil kuvatakse kaminad, millega Wi-Fi andurit on võimalik siduda; valige enda kamin ja sisestage koduse Wi-Fi salasõna (vt QR-koodi silt).

Pärast Wi-Fi anduri ühendamist saate seadistada kamina kaugandurit kasutama; selleks kasutage otseteed, klõpsates rakenduse ülemises paremas nurgas olevat temperatuurinäidikut ja valige temperatuuri sisendseadmeks "Wi-Fi probe" ("Wi-Fi andur"). Või valige seadistusmenüüst **Configure ambient input (Seadista õhutemperatuuri sisendseadmeid)** ja valige temperatuuri sisendseadmeks "Wi-Fi probe".



Kui Wi-Fi andur on juba teise seadmega seotud või valesti seadistatud ja selle peab lähtestama, kasutage kaht kirjaklambrit. Hoidke esimese kirjaklambriga all alumises vasakus augus olevat nuppu ja vajutage teise klambriga üks kord alumises paremas augus olevat nuppu.

Korrake lehekülje alguses toodud seadistusprotsessi.

4-MUGAVUSREŽIIMID

Maestro tehnoloogia võimaldab kasutada kamina täispotentsiaali hõlpsalt ja intuiitiivselt. Integreeritud mikroarvuti suhtleb teie nutiseadmega ja muudab kamina töö tõhusamaks. Kamin töötab tõrgeteta isegi keerulistes olukordades.

Uuel rakendusel on 5 eelseadistust kütteaine kulu optimeerimiseks ja kamina kasutusmugavuse suurendamiseks, kuna tõhusalt töötav kamin on ka äärmiselt vaikne.

Valitavad väärtused:

COMFORT Ideaalne igas olukorras, kus eeldatakse maksimaalset mugavust. Selles režiimis tarbib kamin kütteainet optimaalselt ning tagatud on hea küttevõimsus ja võimalikult vaikne töö. Selle režiimi aktiveerimisel peab kasutaja valima soovitud temperatuuri ning seade kontrollib maksimaalse mugavuse tagamiseks ise leegi ja ventilatsiooni tugevust. Selles režiimis pole leegi ja ventilatsiooni tugevust võimalik muuta, kuna seda teeb nutikas MAESTRO süsteem.

DYNAMIC Kui eelistate traditsioonilist automaatrežiimi, kus kasutaja saab määrata temperatuuri ja ventilatsiooni intensiivsuse.

OVERNIGHT Tagab maksimaalselt vaikse töö (müra väheneb kuni 4 korda) ja hoiab toatemperatuuri ette nähtud tasemel. See režiim on mõeldud kasutamiseks öösiti või temperatuuri säilitamiseks eelkõetud ruumis minimaalse müratasemega. Overnight režiimis kontrollib tarbimist ja ventilatsiooni tugevust nutikas MAESTRO süsteem ja neid väärtusi ei saa muuta.

MANUAL Neile, kes tahavad kasutada seadet traditsioonilisel meetodil ja temperatuurihalduseta. Kasutaja saab valida soovitud leegi ja ventilatsiooni tugevuse, sõltumata kütteaine kulust või müratasemest.

POWER Kamin töötab külma ruumi kiireks soojendamiseks piiratud aja (20 min) maksimumvõimsusel. Selle režiimi võimsuse ja kütteaine kulu tõttu on seda funktsiooni võimalik lülitada sisse ainult iga tunni tagant.

	Vaikne töö *	Mugavus**	Küttevõimsus	Tarbimise vähendamine
COMFORT	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○
OVERNIGHT	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●
POWER	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●	● ○ ○ ○ ○
DYNAMIC	● ● ● ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ○ ○
MANUAL	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ● ○	● ● ○ ○ ○

* Töö ajal, käivitumisel ja väljalülitumisel

** Järk-järguline kütmine, klaasi ja põlemiskambri puhastamine

4-MUGAVUSREŽIIMID

SEADISTAMINE

COMFORT režiimi valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul. Seade töötab automaatrežiimis ja ventilatsiooni intensiivsust ei saa tõsta.



Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunktis kuvatavale temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavas hüpikaknasse uus temperatuur.



VENTILATSIOONI INTENSIVSUST POLE SEADISTATUD

4-MUGAVUSREŽIIMID

OVERNIGHT REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul. Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni tugevust ja temperatuuri.



Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunktiis kuvatavale temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.



VENTILATSIOONI INTENSIIVSUST POLE SEADISTATUD

4-MUGAVUSREŽIIMID

MANUAL REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul. Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni ja leegi tugevust.



Soovitud parameetrite seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunkti, kuvatavale temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavas hüpikaknasse uus temperatuur.

4-MUGAVUSREŽIIMID

DYNAMIC REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul. Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni tugevust ja temperatuuri.




Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunkti, mis kuvab temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.

4-MUGAVUSREŽIIMID

POWER REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul. Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni tugevust ja temperatuuri.

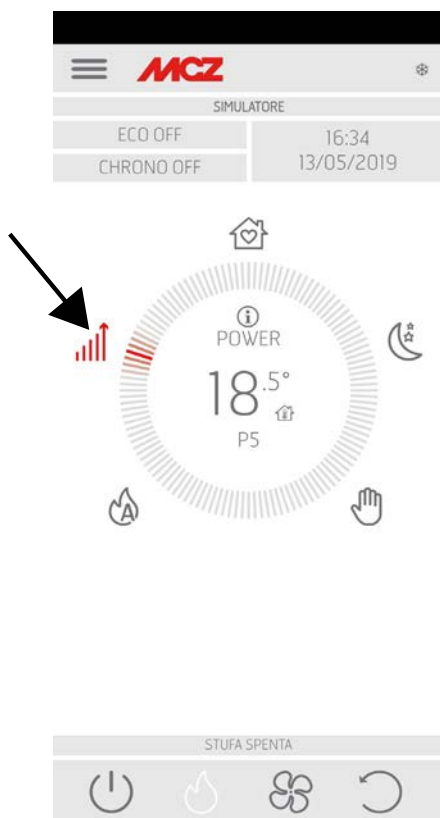

Soovitud parameetrite seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunkti kuvatavale temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.



KUI POWER REŽIIM LÜLITATAKSE VÄLJA ENNE 20 MINUTI MÖÖDUMIST, PEAB SELLE UUESTI AKTIVEERIMISEKS TUND AEGA OOTAMA.

5-MANUAALNE SEADISTAMINE

Kui Wi-Fi kaugühenduse ja temperatuurianduri automaatne seadistamine ei toimi, peate seadistused ise tegema.

MANUAALNE WI-FI KAUGÜHENDUSE SEADISTAMINE

Mobiiltelefonist -> Wi-Fi seadete menüü, lubage mobiiltelefoni Wi-Fi.

Otsige kättesaadavate Wi-Fi võrkude hulgast võrku nimega "MCZ-RemoteService" ja looge ühendus (salasõna pole vajalik, kuna tegu on avaliku võrguga).

Pärast ühendumist avage telefoni veebilehitseja ja sisestage järgmine aadress: 192.168.1.1.

Avaneb ekraan, kus kuvatakse lähedalasuvad Wi-Fi ruuterid. Valige õige ruuter ja sisestage vastav salasõna. Kui ruuter pakub stabiilset internetiühendust, on nüüdsest võimalik kaminat eemalt kontrollida.

Märkus: Kui Wi-Fi kaugühenduse moodul on õigesti seadistatud ja ruuteriga ühendatud, kuvatakse kättesaadavate võrkude nimekirjas "MCZRemote Service".

MANUAALNE WI-FI TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE

Pärast 3 AA patarei paigaldamist on Wi-Fi temperatuurianduri seadistamine võimalik 8 minuti vältel (TÄHELEPANU! Sisestage patareid vahetult enne seadistamise alustamist.)

Sisestage patareid ja alustage protsessi.

Mobiiltelefonist -> Wi-Fi seadete menüü, lubage mobiiltelefoni Wi-Fi.

Leidke Wi-Fi võrkude nimekirjast "MCZ-Sensor" ja ühenduge võrguga (salasõna pole vaja, kuna see on avatud võrk). Pärast ühendumist avage telefoni veebilehitseja ja sisestage järgmine aadress: 192.168.1.1.

Avaneb ekraan, kus kuvatakse kaminad, mida on võimalik Wi-Fi anduriga siduda. Valige kamin ja sisestage koduse Wi-Fi salasõna (vt QR-koodi silt).

Pärast Wi-Fi anduri ühendamist saate seadistada kamina kaugandurit kasutama; selleks avage MCZ MAESTRO rakendus, looge ühendus juba seadistatud kaminaga ning kasutage otseteed, klõpsates rakenduse ülemises paremas nurgas olevat temperatuurinäidikut ja valige temperatuuri sisendseadmeks "Wi-Fi probe" ("Wi-Fi andur").

Või valige seadistusmenüüst **Configure ambient input** (Seadista õhutemperatuuri sisendseadmeid) ja valige temperatuuri sisendseadmeks "Wi-Fi probe".

Märkus: Kui Wi-Fi temperatuuriandur on õigesti seadistatud ja MCZ kaminaga ühendatud, kuvatakse kättesaadavate võrkude nimekirjas "MCZ-Sensor".

6-RAKENDUSE FUNKTSIOONID

Pärast seadistamist üritab rakendus automaatselt ühenduda viimasena kasutatud seadmega. Ühenduse edukal loomisel kuvatakse rakenduses "I/O" aken. Selle akna kaudu on võimalik kõiki kamina funktsioone aktiveerida ja kasutada.

Kui rakendus üritab viimasena kasutatud seadmega ühenduda ja midagi läheb valesti, kuvatakse rakenduses seadistatud seadmete loetelu. Klõpsake seadmel, mida soovite ühendada.

Pärast ühenduse loomist kuvatakse kamina ikoon koos valitud kamina nimega. Nüüd saate kasutada kõiki kamina funktsioone.

I/O KUVA



SISSE/VÄLJA NUPP

- KÄIVITAMINE
- VÄLJA LÜLITAMINE



SEADME VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil või rakenduses all SISSE/VÄLJA nuppu. Piiksatus teavitab selle etapi algamisest.

Teise variandina võite lülitada kamina välja avariipaneelilt, järgides vastavas peatükis toodud juhiseid. Seade alustab väljalülitumise protsessi, mis hõlmab sõepannil olevate puidugraanulite põletamist, sõepanni puhastamist ja tekkinud jääksoojusest vabanemist.

Jääksoojusest vabanemise etapis töötavad ventilaatorid umbes 80% enda väljundvõimsusest ja kiirust pole võimalik muuta. Selle põhjuseks on vajadus vabaneda kogunenud soojusest kiirelt ja ohutult. Väljalülitumine võib sõltuvalt struktuuri kogunenud soojusest kesta 15–30 minutit; see sõltub seadme kasutamise kestusest ja režiimist konkreetsel päeval. Sisetemperatuuri langemisel alla seadistatud piirväärtusi, lülitatakse kuuma õhu ventilaatorid ja heitgaaside väljatõmme automaatselt välja.

6-RAKENDUSE FUNKTSIOONID

VENTILAATORI AKEN



Ventilatsiooni tugevus

VENTILATORE AMBIENTE



Lisaventilaator 1

CANALIZZATA 1



Lisaventilaator 2

CANALIZZATA 2



ATTIVA SILENT MODE

Aktiveeri vaikne režiim



Selles akna kaudu hallatakse iga ventilaatori võimsust. Valida on võimalik 5 võimsusastme vahel.

Igal ventilaatoril on lisaks automaatrežiimi ja väljalülitamise võimalus.

Ventilatsiooni MANUAALSEL seadistamisel aktiveeritakse funktsioon, mis piirab kamina maksimumvõimsust vastavalt ventilatsiooni tasemele. COMFORT AIR (3 VENTILAATORIT): maksimumvõimsus = ventilatsiooni koguintensiivsus/2.


AIR: maksimumvõimsus = ventilatsiooni koguintensiivsus korda kaks.

7-KÜLGMINE RIPP MENÜÜ

SEADISTUSAKEN

Toksake vasakus ülemises nurgas oleval kolmel kriipsul ja avaneb OTSETEEDE menüü (otseteed ja / või kiirseeded)

- LANGUAGE (KEEL)
- LIST OF DEVICES (SEADMETE LOETELU)
- TIMER (TAIMER)
- ECOSTOP
- WI-FI PROBE CONFIGURATION (WI-FI TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE)
- BASIC SETTINGS (PÕHISEADED)
 - DATE AND TIME (KELLAAEG JA KUUPÄEV)
 - C° / F° (TEMPERATUUR)
 - BOARD INPUTS (PANEELI SISENDID)
 - TONES ON-OFF (HELI SEES-VÄLJAS)
 - ACCESSORIES (LISATARVIKUD)
- OPERATION (KASUTAMINE)
 - SLEEP (PUHKEREŽIIM)
- SETTINGS (SEADED)
 - ACTIVATE FEED SCREW (ETTEANDEKRUVI AKTIVEERIMINE)
 - RECIPES (RETSEPTID)
 - SUMMER/WINTER (SUVI/TALV)
 - PELLET SENSOR (PUIDUGRAANULITE ANDUR)
 - BRAZIER CLEANING (AIRMATIC/HYDROMATIC) (PÕLETIPOTI PUHASTAMINE)
 - T° SYSTEM (AIRMATIC/HYDROMATIC) (TEMPERATUUR)
- SOFTWARE VERSION (TARKVARAVERSIOON)
- TECHNICAL MENU (TEHNILINE MENÜÜ)
- INFO

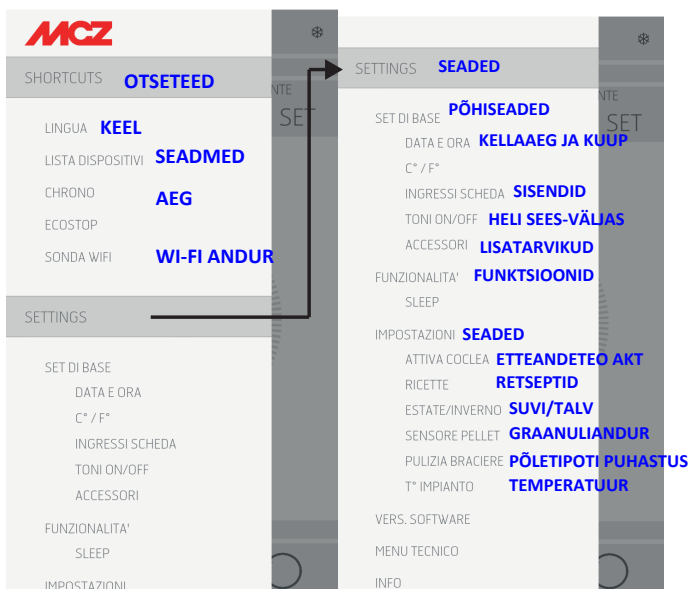


8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED

LANGUAGE (KEEL)

Valige külgmisest menüüst LANGUAGE ja kuvatakse kõik kättesaadavad keeled. Valige soovitud keel.



Vajutage SAVE (SALVESTA) valitud keele kinnitamiseks.

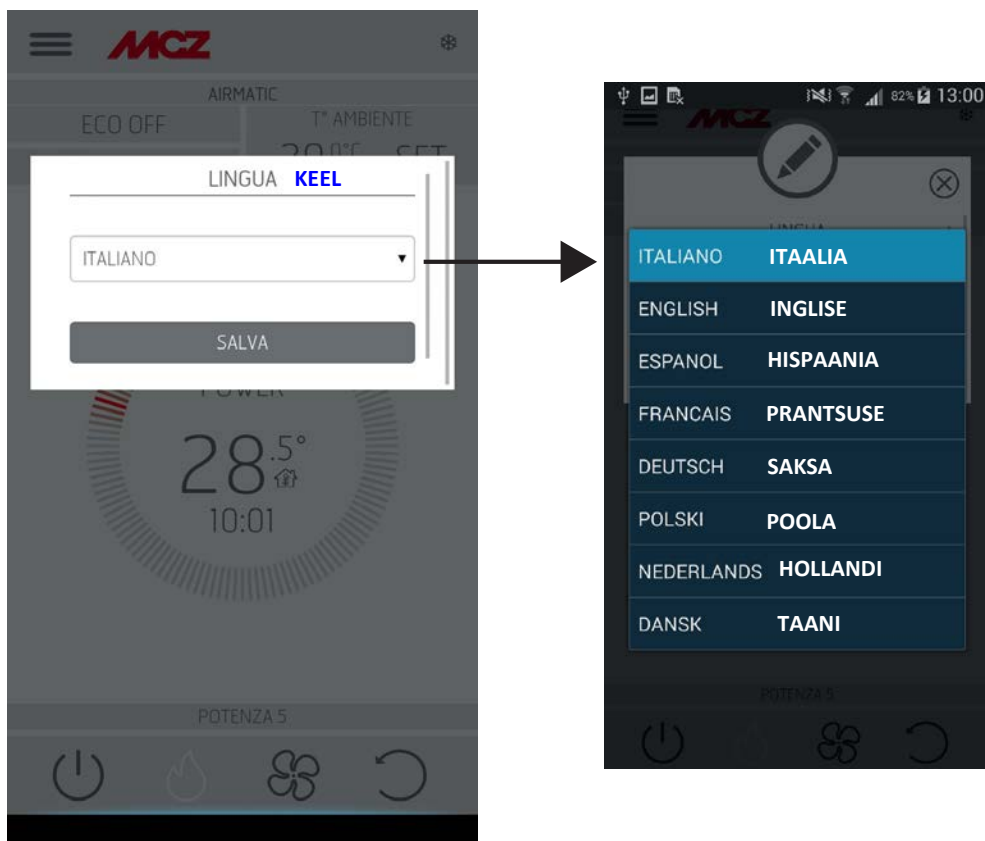

8-OTSETEEDE SEADED / KIIIRSEADED

LIST OF DEVICES (SEADMETE LOETELU)

Kuvab aktiivsed seaded. Valida saab ainult seadme, mille kõrval on kamina ikoon. Seadme kõrval olevast menüüst on võimalik valida MODIFY (MUUDA) või DELETE (KUSTUTA).

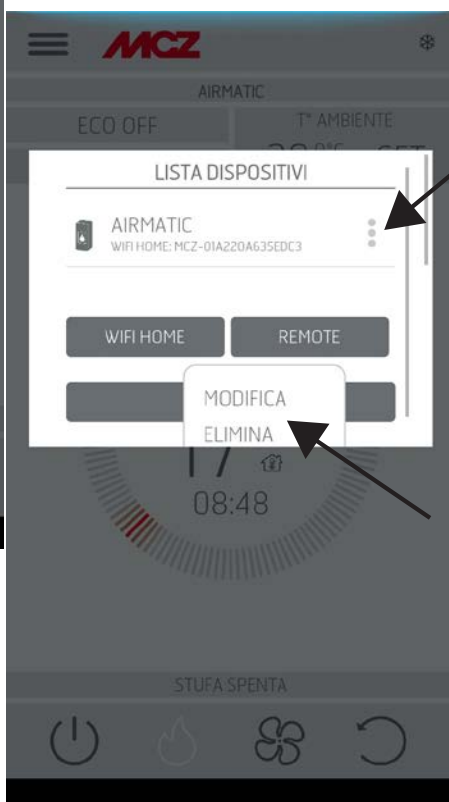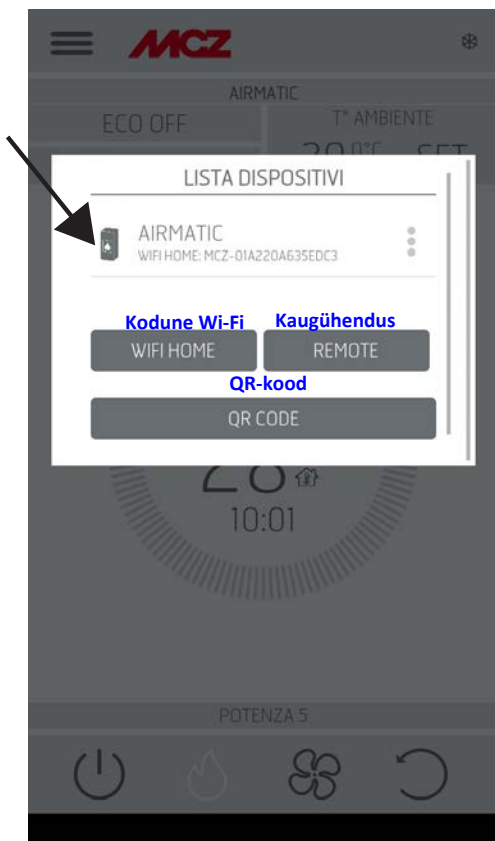

8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED

TIMER (TAIMER)

Temperatuurivalik (T1-T2-T3) Võimaldab seadistada iganädalaseid programme.

Võimalus seadistada erinevate nädalapäevade ja ajavahemike jaoks erinevaid temperatuure.

The screenshot shows the MCZ Airmatic app interface. At the top, there is a menu icon, the MCZ logo, and a settings icon. Below this, the text "AIRMATIC" is displayed. There are two tabs: "ECO OFF" and "T° AMBIENTE". The "T° AMBIENTE" tab is active, showing a temperature of "20.0°C" and a "SET" button. A modal window titled "TEMPERATURE CHRONO" is open. Inside this modal, the title "Temperatuuri taimer" is in blue. It contains three rows for temperature settings: "TEMPERATURA T1" with a value of "22" and an "OK" button, "TEMPERATURA T2" with a value of "26" and an "OK" button, and "TEMPERATURA T3" with a value of "30" and an "OK" button. Below these, the section "GIORNI" lists the days of the week: DOMENICA, LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI, and SABATO. At the bottom of the modal, a tip reads: "TIP: TENERE PREMUTO PER COPIARE UN GIORNO".

TEMPERATURE CHRONO

Temperatuuri taimer

TEMPERATURA T1 22 OK

TEMPERATURA T2 26 OK

TEMPERATURA T3 30 OK

GIORNI

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

TIP: TENERE PREMUTO PER COPIARE UN GIORNO

8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED



ECOSTOP

ECO STOP menüüst saate seadistada ja/või muuta viivitusega käivitumist (activation delay) (min) ja taaskäivitumise hüstereesi (ignition hysteresis) (°C).

ECO on automaatrežiim, mille ainsaks erinevuseks on see, et pärast seadistatud temperatuuri saavutamist ja viivitusega käivitumise rippmenüüs seadistatud ajavahemiku vältel (minutites, vahemikus 5 kuni 30 minutit) püsib lülitub seade välja ja jääb ooterežiimi seni, kuni toatemperatuur langeb alla soovitud väärtuse (hüstereesi sagedus on vahemikus 2 kuni 5 minutit). Seejärel lülitatakse toode uuesti sisse.

Kui ruum on ebapiisavalt isoleeritud, ei püsi temperatuur leegi vaheldumise tõttu soovitud tasemel ja seade ei lülita ennast välja.

MÄRKUS: Soovitame kasutada ECO režiimi ainult hästi isoleeritud ruumides, et vältida seadme pidevat käivitumist ja väljalülitumist.

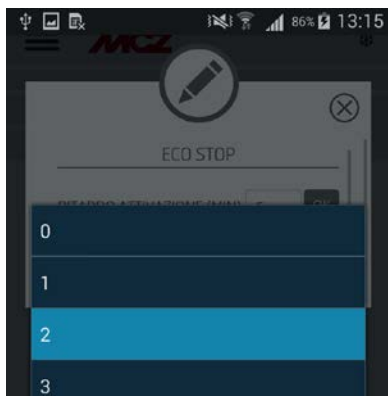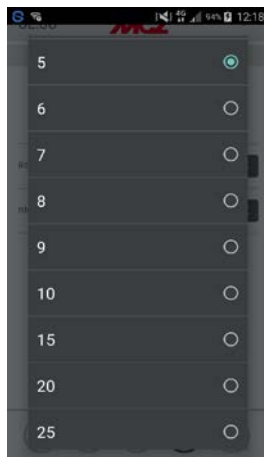

8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED

WI-FI PROBE (WI-FI TEMPERATUURIANDUR)

Võimaldab seadistada sageduse (minutites) ja kuvab viimasena loodud ühenduse.




9-MENÜÜ SEADED

BASIC SETTINGS (PÕHISEADED)

- DATE AND TIME (KELLAAEG JA KUUPÄEV)
- C° / F°
- BOARD INPUTS (PANEELI SISENDID)
- TONES ON-OFF (HELI SEES-VÄLJAS)
- ACCESSORIES (LISATARVIKUD)

DATE AND TIME (KUUPÄEV JA KELLAAEG)


Klõpsake akna avamiseks ja andmete muutmiseks kirjet DATE AND TIME. Pärast andmete seadistamist vajutage SAVE ja väljuge aknast.

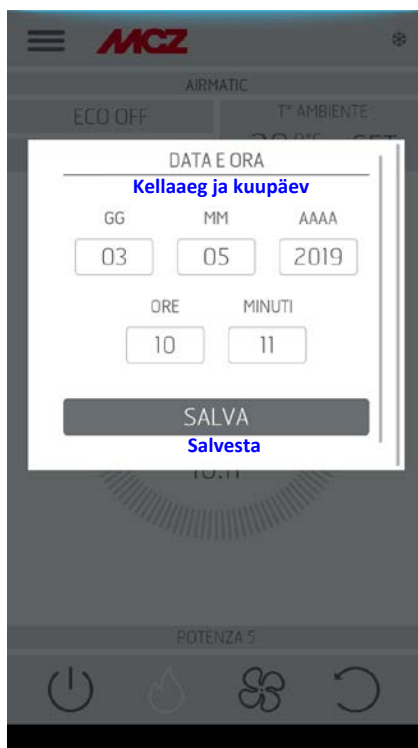

9-MENÜÜ SEADED

C/F*


Selles aknas on võimalik valida, kas temperatuuriühikuteks on Celsius või Fahrenheit.

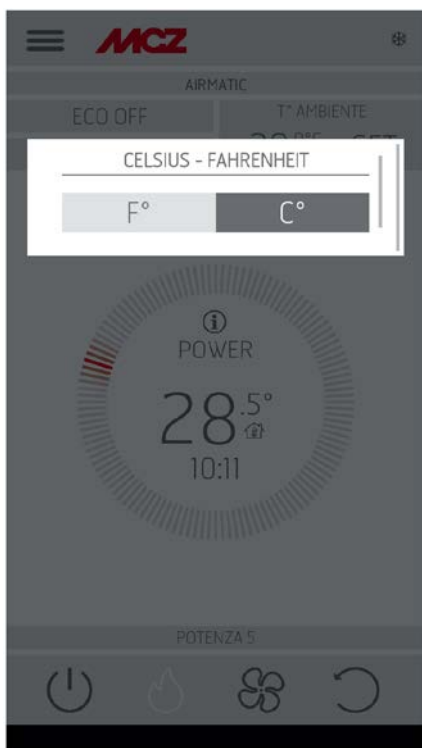

9-MENÜÜ SEADED

BOARD INPUTS (PANEELI SISENDID)

Kasutatakse Wi-Fi anduri, termostaati või ruumi anduri seadistamiseks. Soovitud variandi valimiseks klõpsake rippmenüül.

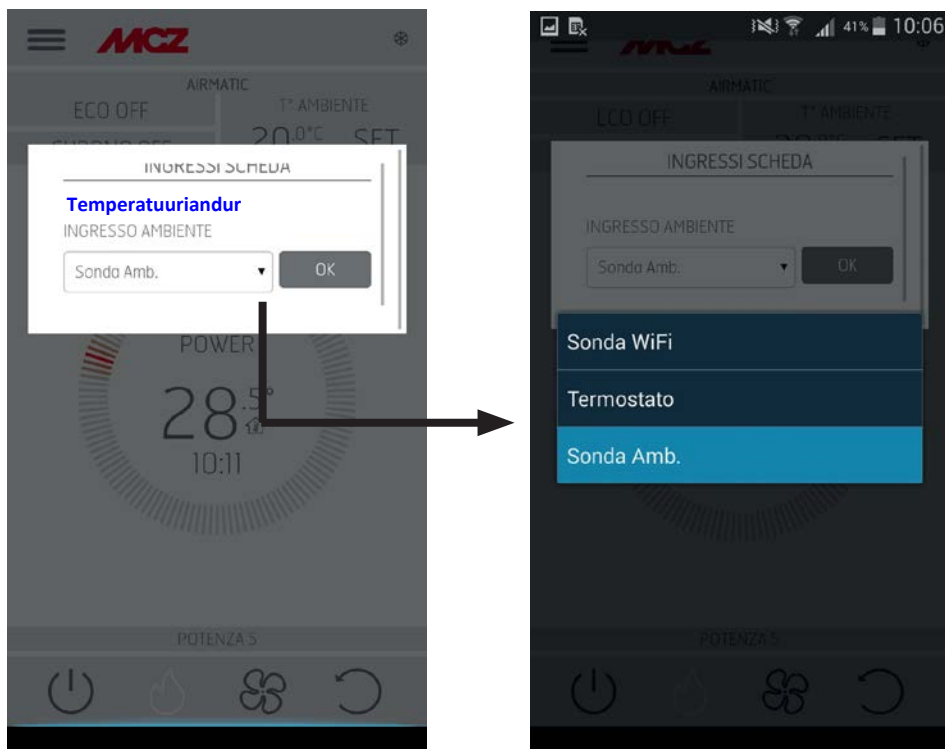

9-MENÜÜ SEADED

TONES ON-OFF (HELI SEES-VÄLJAS)

Võimaldab heli lubada/keelata.




9-MENÜÜ SEADED

ACCESSORIES (LISATARVIKUD)

LISATARVIKUTE menüüs on võimalik seadistada:

- REMOTE CONFIGURATION (KAUGÜHENDUSE SEADISTAMINE)
- T PROBE CONFIGURATION (TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE)

Lugege täpsemalt peatükist 3 ("Kamina lisatarvikute seadistamine").

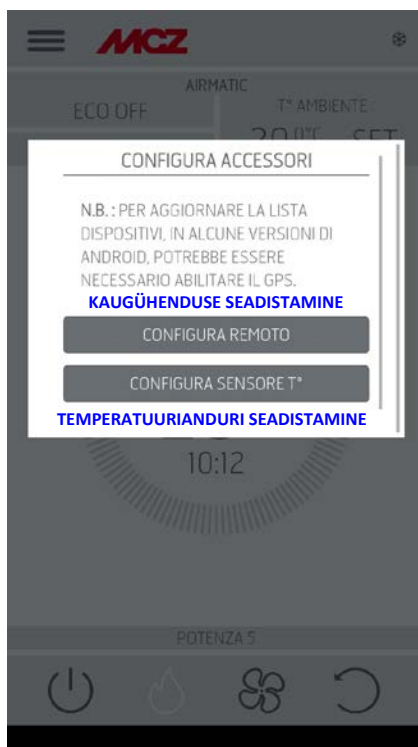


10-TÖÖSEADETE MENÜÜ

OPERATION (KASUTAMINE)

SLEEP (PUHKEREŽIIM)

Võimaldab seadistada seadme väljalülitumise aja. See funktsioon on kättesaadav ainult MAN ja AUTO režiimis. PUHKEREŽIIMI väljalülitamiseks minge lihtsalt seadetesse ja vähendage seadistatud aega.

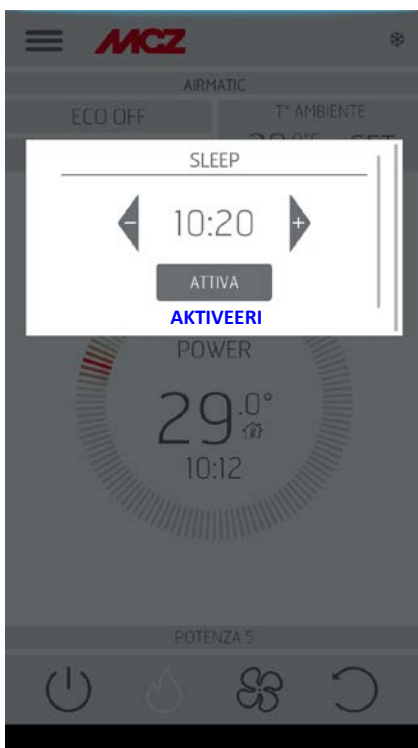


10-TÖÖSEADETE MENÜÜ

SETTINGS (SEADED)

ACTIVATE FEED SCREW (ETTEANDEKRUVI AKTIVEERIMINE)

See funktsioon, mida on võimalik aktiveerida ainult siis kui kamin on välja lülitatud, võimaldab laadida puidugraanuleid etteandesüsteemi (etteandetigu) ja seda kasutatakse iga kord, kui puidugraanulite mahuti tühjaks saab.

Mõistlik on vältida tühja kolu tõttu ebaõnnestunud süütamisi (alarm A01).

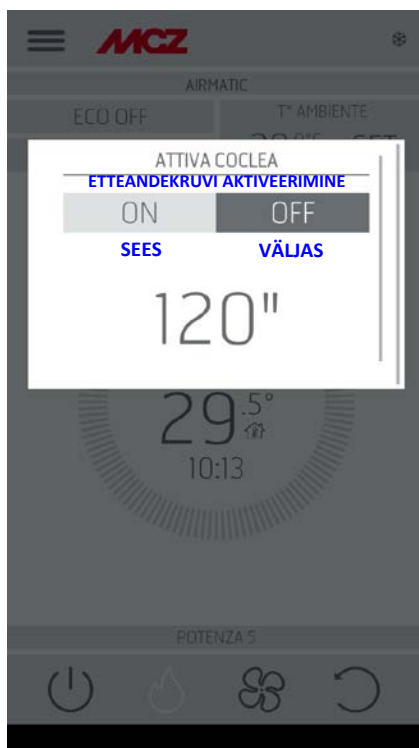

11-SEADETE MENÜÜ

Puidugraanulite ja õhu koguste muutmise

See funktsioon on mõeldud kamina kohandamiseks kasutatavate puidugraanulitega. Kuna turul on kättesaadaval mitut erinevat tüüpi puidugraanuleid, varieerub kamina tõhusus sõltuvalt kütteseaine kvaliteedist märkimisväärselt. Sööepannile lisatavate puidugraanulite kogust on võimalik suurendada või vähendada:

- Kui puidugraanulid tikuvad söepanni ummistama
- Kui leek on liiga tugev isegi väikesel võimsusel
- Kui leek on alati liiga nõrk

PELLET (PUIDUGRAANULITE) retsepti muutmiseks valige üks kättesaadavatest väärtustest.

Valitavad väärtused:

- 3 = Etteantavate puidugraanulite hulka vähendatakse kõikide võimsusastmete puhul 20%

- 2 = Etteantavate puidugraanulite hulka vähendatakse kõikide võimsusastmete puhul 13%

- 1 = Etteantavate puidugraanulite hulka vähendatakse kõikide võimsusastmete puhul 6%

0 = Midagi ei muutu

1 = Etteantavate puidugraanulite hulka suurendatakse kõikide võimsusastmete puhul 3%

2 = Etteantavate puidugraanulite hulka suurendatakse kõikide võimsusastmete puhul 6%

3 = Etteantavate puidugraanulite hulka suurendatakse kõikide võimsusastmete puhul 10%

AIR (PUIDUGRAANULITE)

Koguste muutmiseks valige üks kättesaadavatest väärtustest.

Valitavad väärtused:

-- 2 = - 10%

- 1 = - 5%

0% = (vaikeväärtus)

1 = + 5%

2 = + 10%


Seda funktsiooni kasutatakse põlemisõhu reguleerimiseks, kui leek on liiga tugev või nõrk.



11-SEADETE MENÜÜ

SUMMER/WINTER (SUVI/TALV) Võimaldab valida


hooaega.

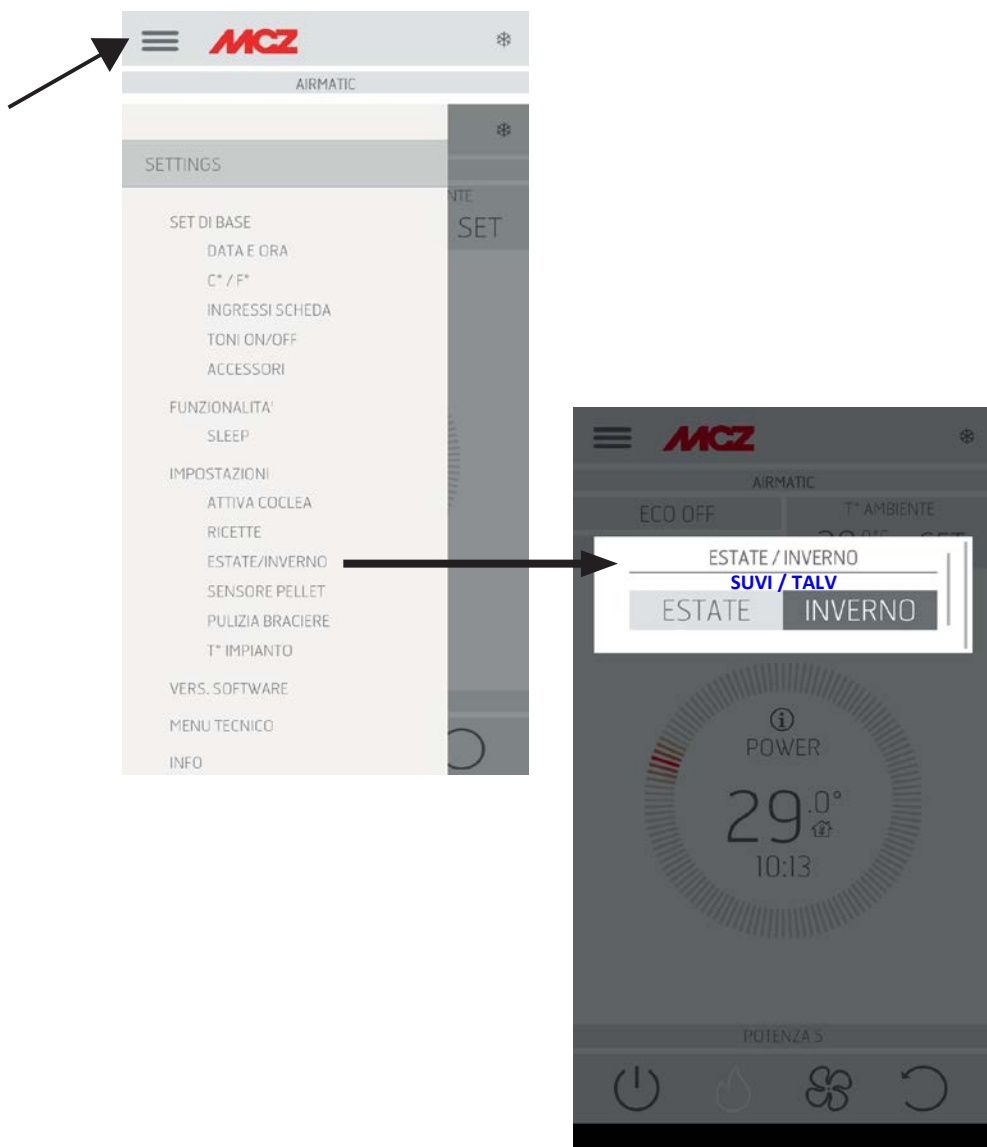

11-SEADETE MENÜÜ

PELLET SENSOR (PUIDUGRAANULITE ANDUR)

Anduri kasutatakse pelletisalves olevate puidugraanulite koguse mõõtmiseks. Valiku saab aktiveerida külgmisest rippmenüüst pärast pelletisalve anduri paigaldamist ja ühendamist (vt järgmine lk).

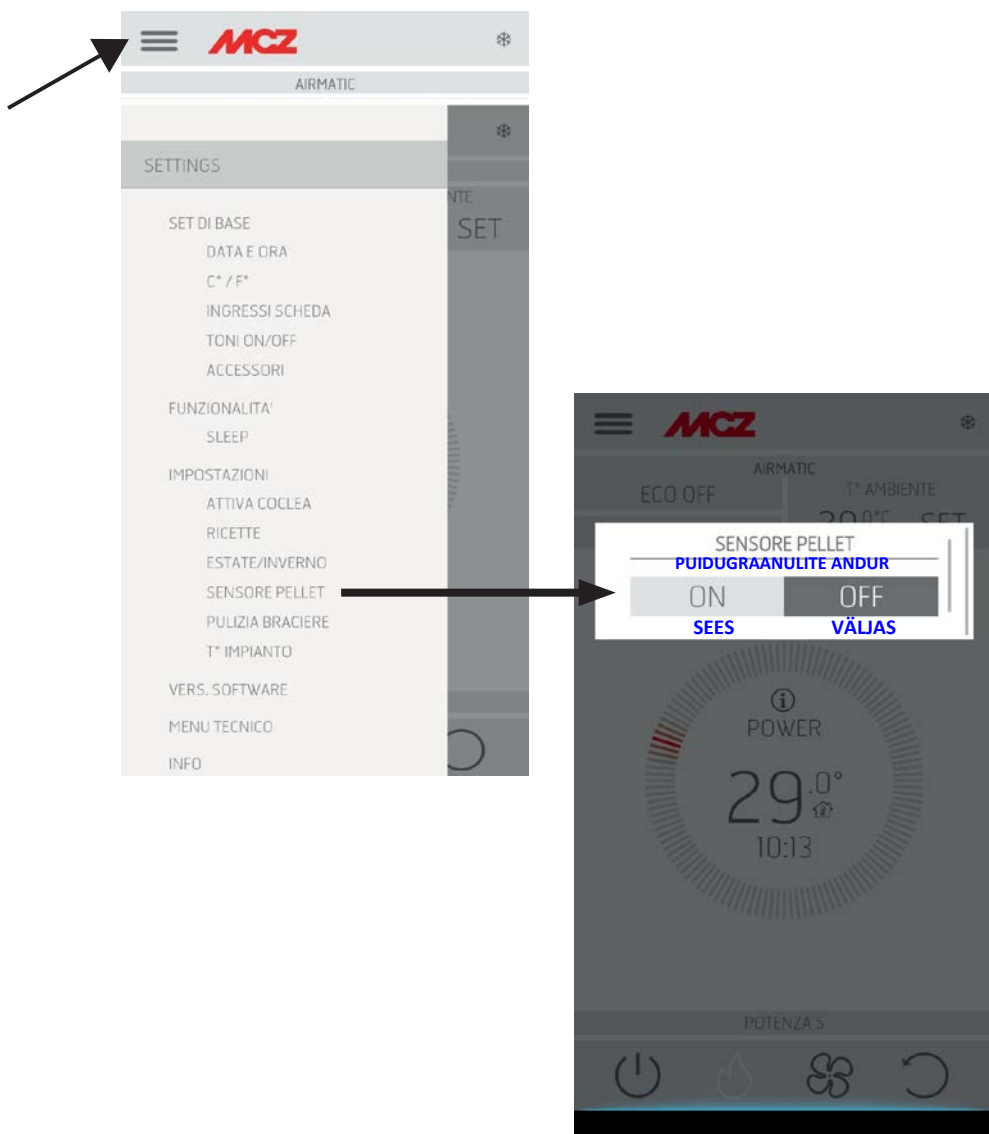

11-SEADETE MENÜÜ

BRAZIER CLEANING (PÕLETIPOTI PUHASTAMINE)

Ainult automaatse põletipoti puhastamise funktsiooniga AIRMATIC / HYDROMATIC kaminad.




Siin on võimalik seadistada maksimaalne ajavahemik, mille tagant kamin teostab ummistuste vältimiseks automaatset põletipoti puhastamist.

Samamoodi saab valida lävendi, mille puhul MAESTRO tuvastab raskuse süütamisel ja teostab puhastamistsükli.

12-TARKVARAVERSION

SOFTWARE VERSION (TARKVARAVERSION)



Leitav SET (SEADED) menüüst. Kuvab kamina teabe.

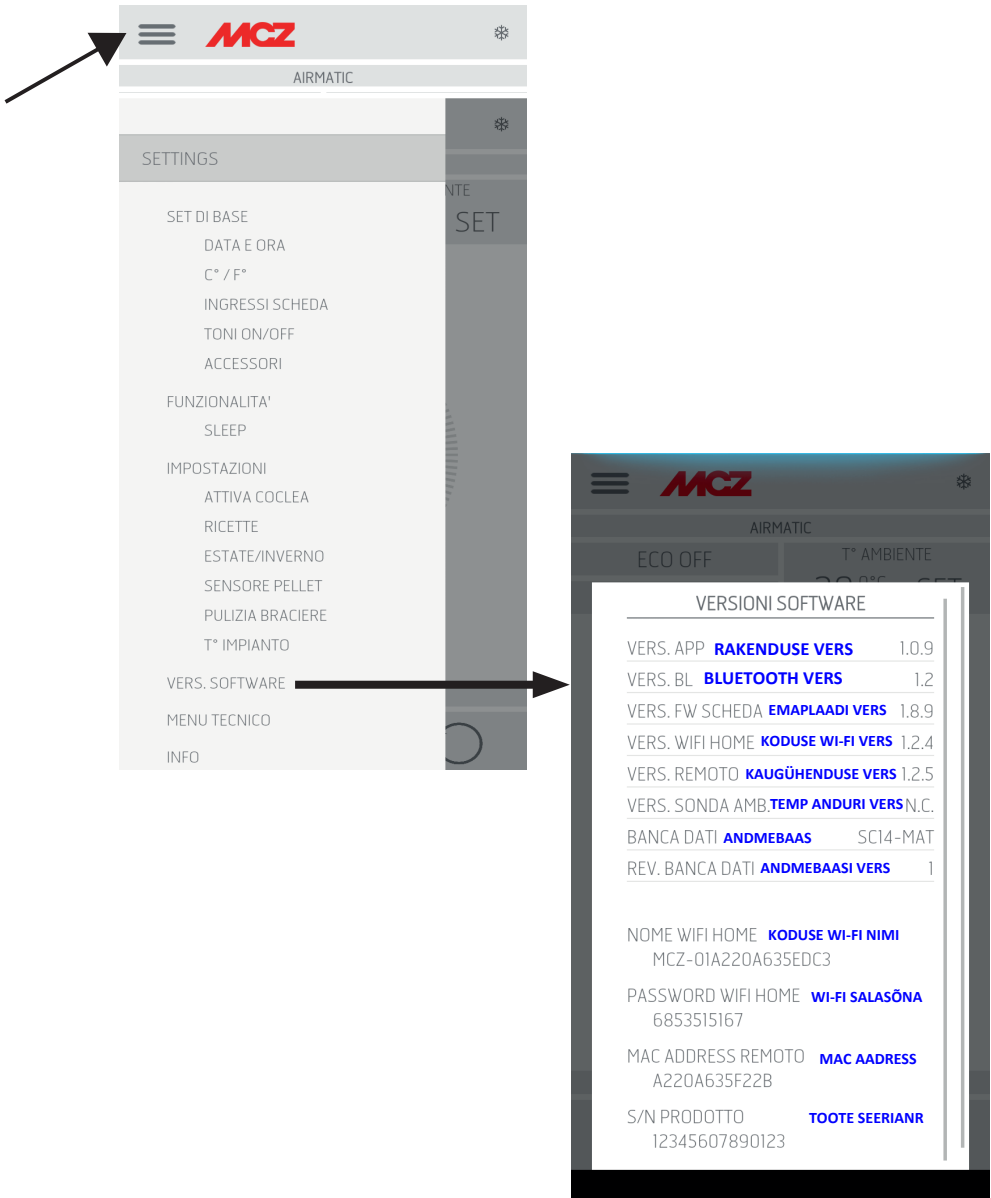

13-TEHNILINE MENÜÜ


TEHNILISE MENÜÜ

TEHNILISE MENÜÜ avamiseks valige ülal kujutatud kolm kriipsu, kerige rippmenüü lõppu ja valige soovitud valik. Sisestage salasõna (kättesaadav volitatud tehnikutele) ja vajutage OK.

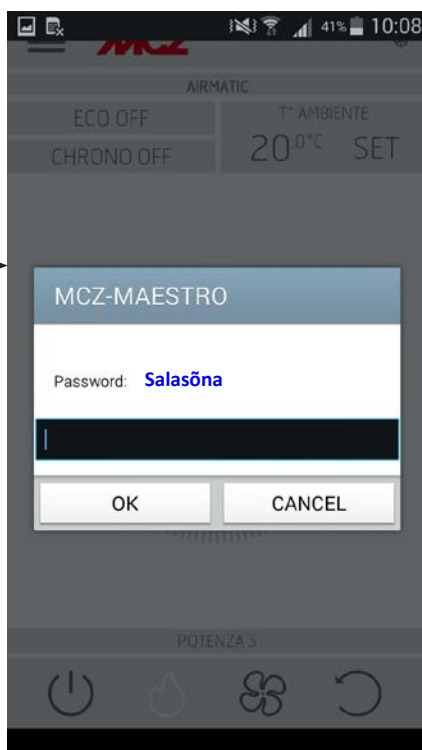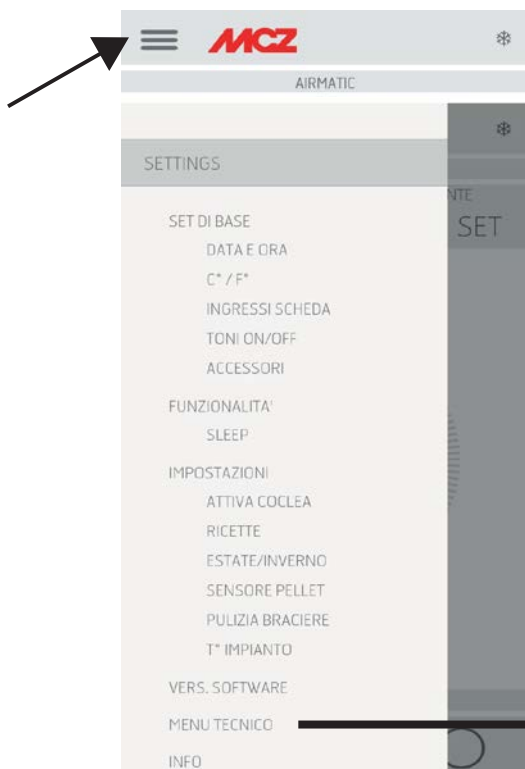

13-TEHNILINE MENÜÜ


Tehnilise menüü kaudu saab muuta ja/või kontrollida järgmisi põhifunktsioone:

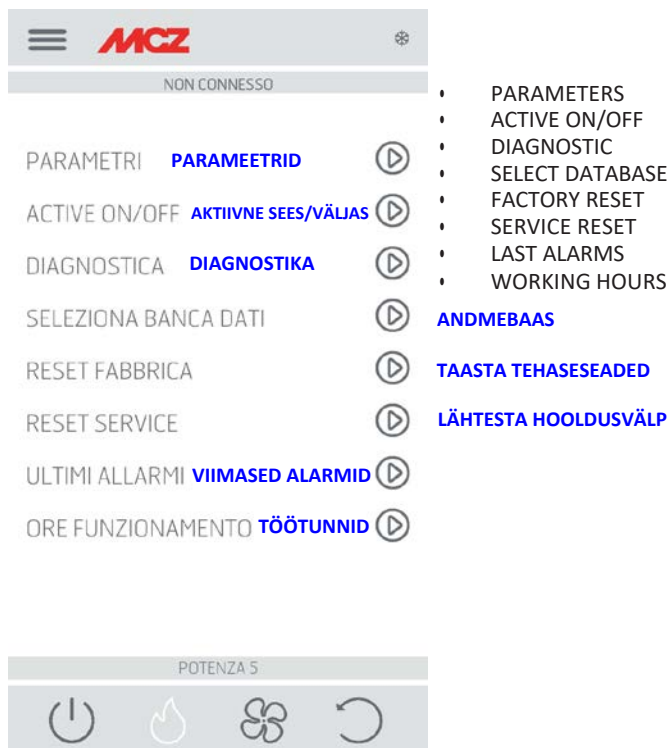

14-INFO MENÜÜ

INFO

Annab teavet kamina oleku kohta.

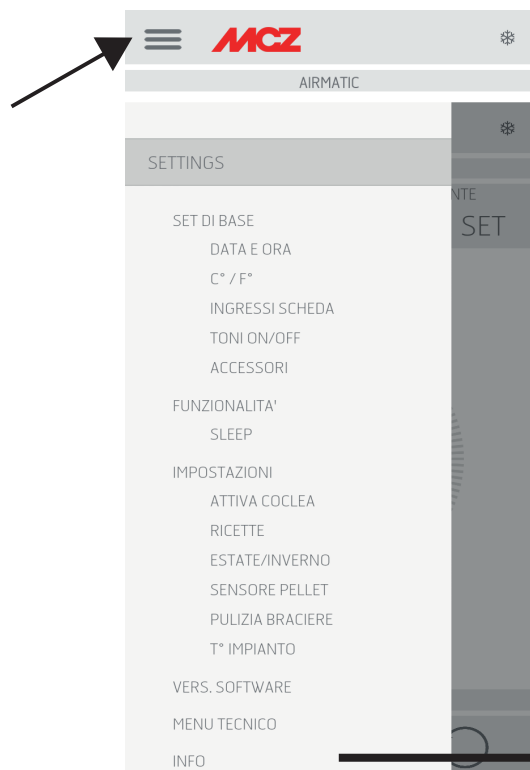

RPM FUMI - SUITSUVENTILAATORI PÖÖRDED
RPM COCLEA - ETTEANDETEO PÖÖRDED
CANDELETTA - SÜÜTEPULK
T AMBIENTE - VÄLISTEMP
T FUMI - SUITSU TEMP
ACTIVE - AKTIIVNE
FRONTALE - VENTILAATOR
CANALIZZATA 1 - LISAVENTILAATOR 1
CANALIZZATA 2 - LISAVENTILAATOR 2
AUTO MODE - AUTOMAATREŽIIM
ECO STOP
T SCHEDA - EMAPLAADI TEMPERATUUR
ORE AL SERVICE - AEG HOOLDUSENI

INFO		
	LIVE	SET
RPM FUMI	2490	-
RPM COCLEA	815	815
CANDELETTA	OFF	-
T° AMBIENTE	28	20
T° FUMI	170	-
ACTIVE	224	255
FRONTALE	AUTO	-
CANALIZZATA 1	AUTO	-
CANALIZZATA 2	AUTO	-
AUTO MODE	OFF	-
ECO STOP	OFF	-
T° SCHEDA	38	-
ORE AL SERVICE	1770	-

POTENZA 5