

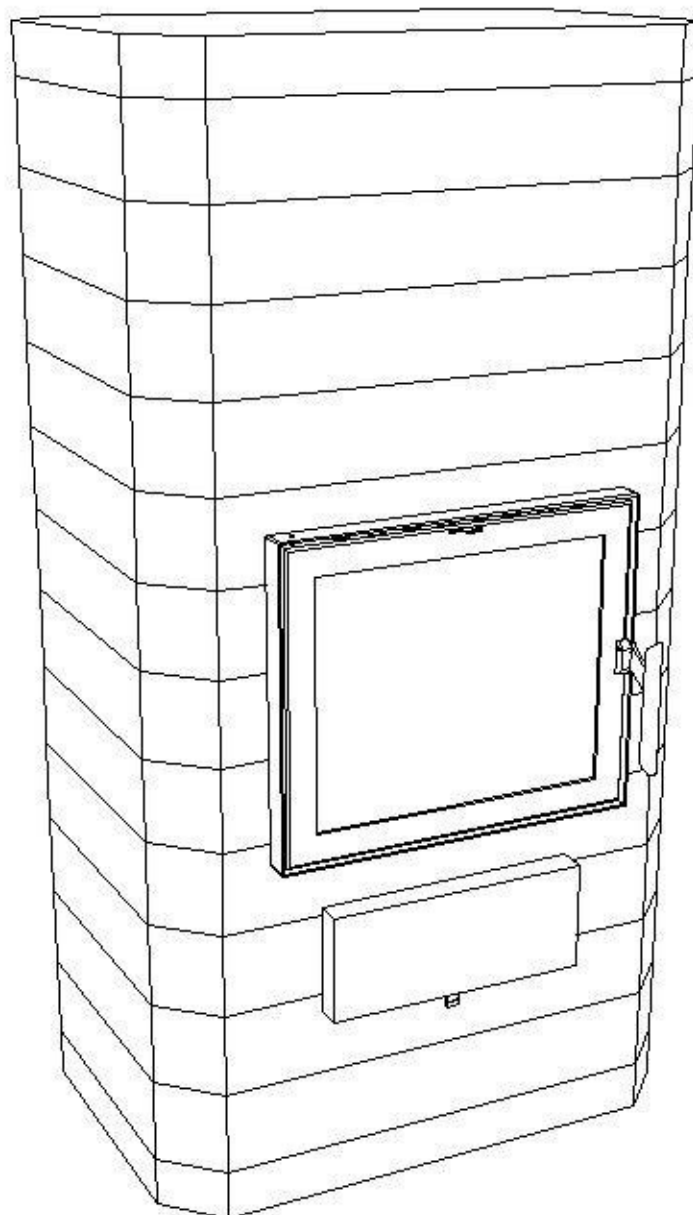
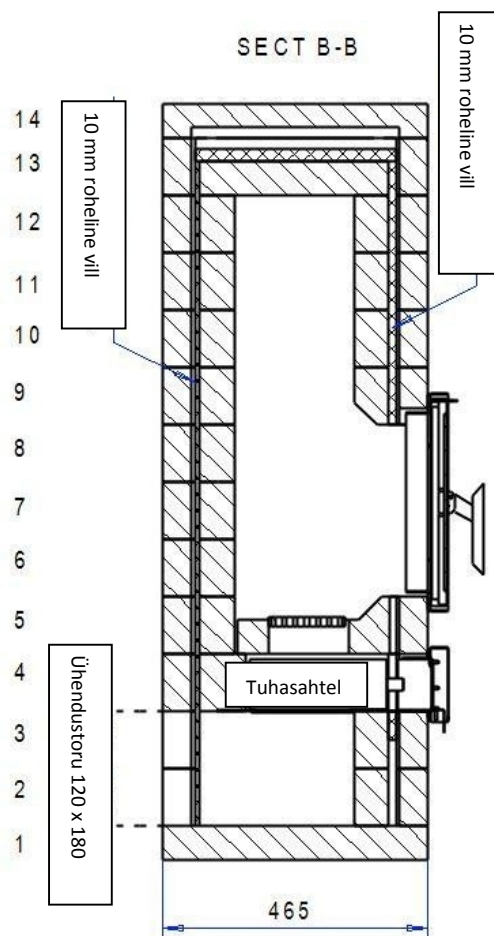
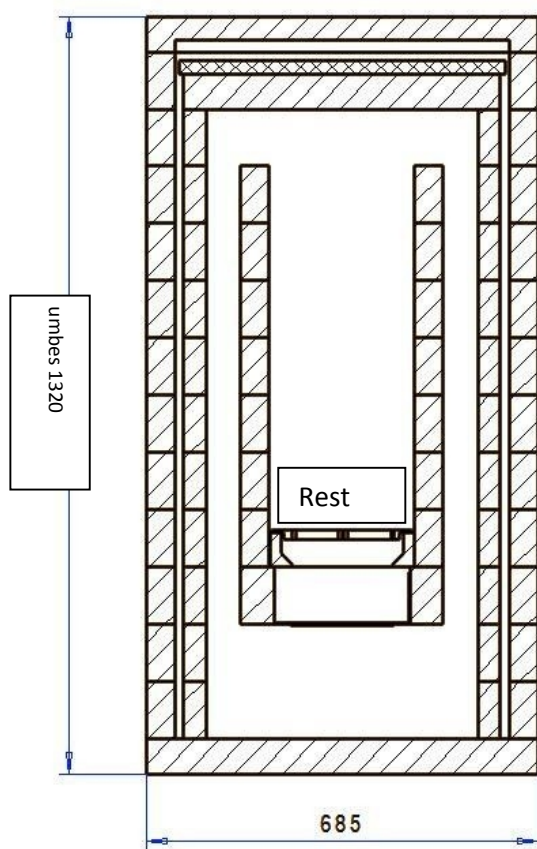


MARIA


Alumise ühendusega

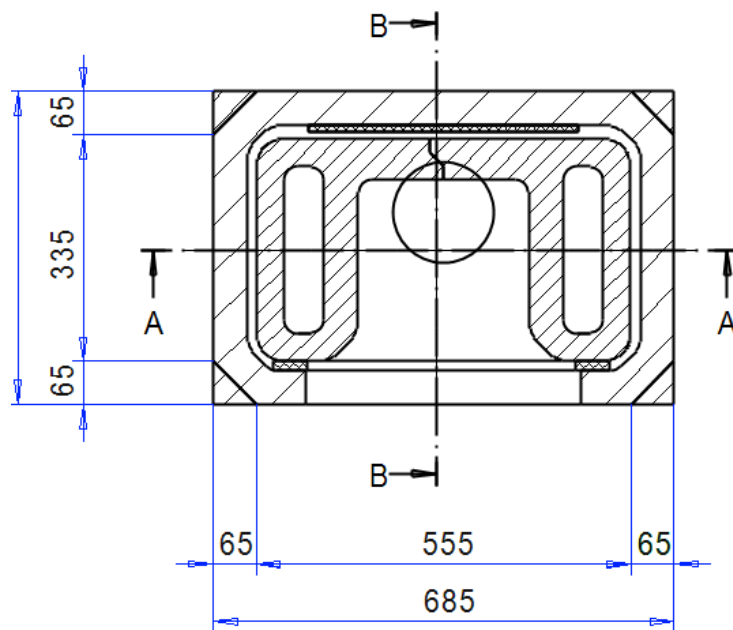

Faasitud nurkadega

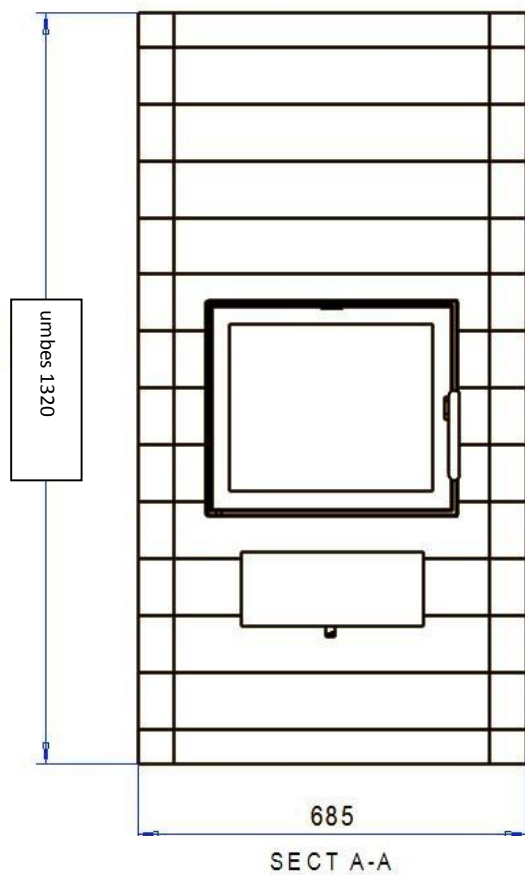

Tulemüüri ja kamina vahel peab olema vähemalt 20 mm õhuruumi

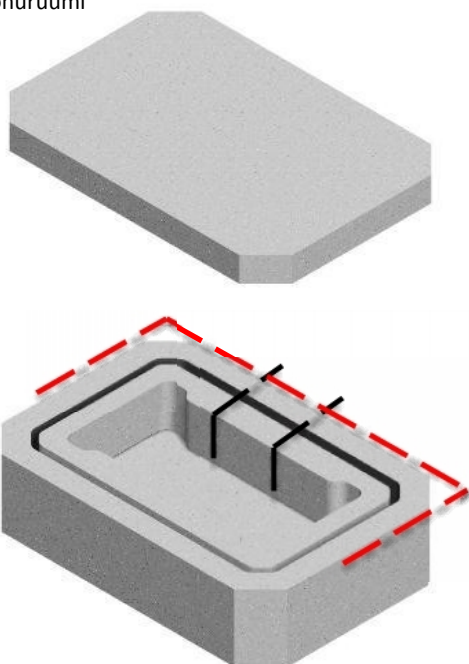

1. kiht:

Kõige alumine plaat on 60 mm paksune. Alumine plaat tuleb paigaldada stabiilsele ja lamedale kivialuspinnale.

Kasutage alumise plaadi kivialuspinnale fikseerimiseks näiteks renoveerimisseguga (Renovation Fix Light).

Pidage meeles, et jätaksite õhuvahetuse jaoks kamina tagaseina ja tulemüüri vahele 20 mm õhuruumi.

2. kiht:



Välimised elemendid fikseeritakse renoveerimisseguga. Sisemiste elementide kinnitamiseks kasutatakse tulekindlat pottsepasegu. Elementide vahed peaksid olema umbes 1 mm laiused. Sisemiste ja välimiste elementide vahele tuleb jätta 15-20 mm õhuruumi. Elemente peab korstna ühendustoru jaoks vastavalt lõikama. Punane joon joonisel tähistab ala, kuhu saab ühendada korstnatoru. Ühendustoru tuleb tihendada ja kinnitada roheline kivivillaga. Korstnatoru ava peaks olema umbes 200 mm kõrgune ja 140 mm laiune.


3. kiht:

Tehke sellele kihile samasugune sisselõige. Paigaldage kolmanda elemendi peale nelinurkne terasleht tuhasahtli põrandaks. Nelinurkse teraslehe keskel asub puhastusluuk. Vajadusel paigutage reguleerimistihendid sisemise elemendi nurkadesse, et järgmine sisemine element selle järgi joondada. Pange sisemise ja välimise elemendi vahelisse õhuvahesse ka valget keraamilist villi (vt joonist).



4. kiht:

Tuhakambri kihis asub ava tuhasahtli jaoks. Paigaldage sisemise ja välimise elemendi vahelisse õhuvahesse valge keraamilise villa ribad (u 50 cm pikad) (vt joonist). Need ribad peaksid ulatuma klaasluugi ülaservani. Roheline 10 mm vill (pannakse hiljem) peaks ulatuma 4. kihi ülemise ääreni. Lisage veel üks puhastusluuk 4. kihi peale samasse kohta, kus eelmises kihis.

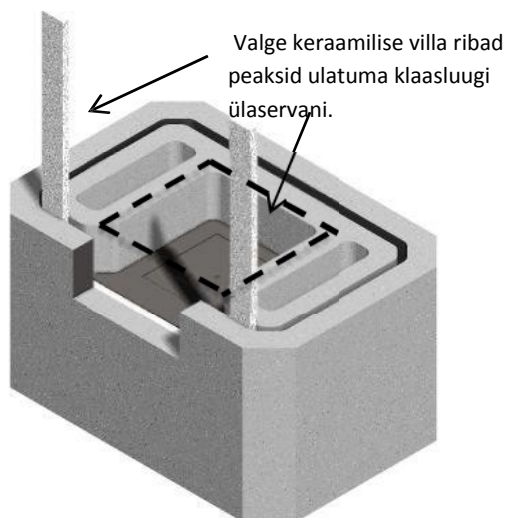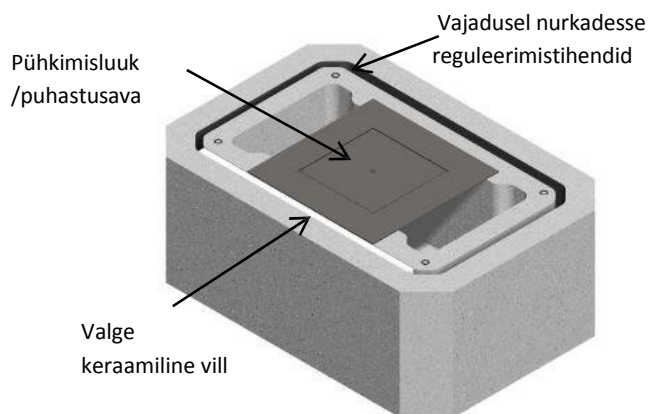

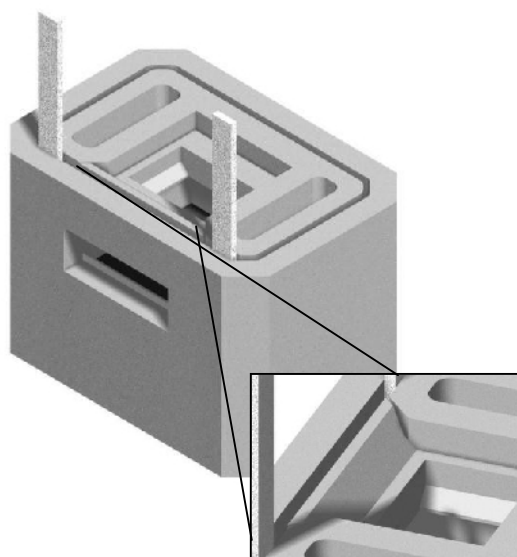

Kolde eestvaade teisest küljest

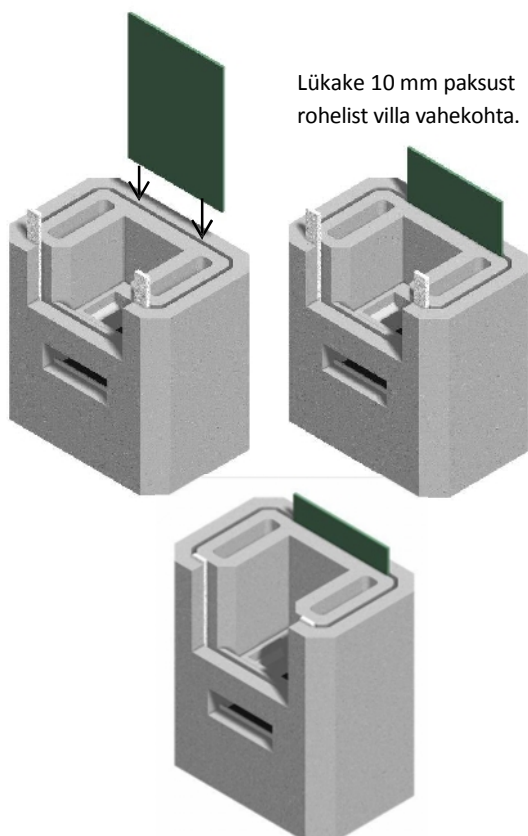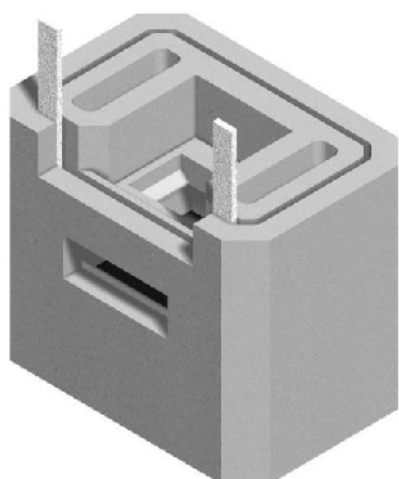

Lükake 10 mm paksust rohelist villa vahekohta.

5. kiht:

Restielement lisatakse kaminale faasitud poolega ülespoole. Restielemendi faasitud serv tuleb paigutada kambris klaasluugi poolsesse äärde. Sisemise ja välimise elemendi vaheline õhuvahe tulekolde esiservas tuleb jätta avatuks, et õhk saaks põlemise ajal tuhakambri küttekoldesse liikuda. Kolde tagaseina pannakse rohelist tulekindlat villa. See peab olema 10 mm paks ja 40 cm lai, võib paigutada vabalt. Lisage seda villa sellesse seina kõigisse järgnevasse kihtidesse.


6. kiht:

Sisemine element koosneb küttekolde tasanditel kahest osast. Tulekindlat pottseпасegu tuleb panna ka nende elementide liitekohtadesse. Sama kihi elemendipaare tuleb hoida koos. Jätke piisavalt ruumi klaasluugile (augu laius on u 410 mm). Klaasluuk paigaldatakse hiljem luugi küljes olevate konksudega juba valmis kaminale. Soovitav on siiski proovida luugi sobivust kaminaavaga.

7. kiht:


Jätkake valge keraamilise villa lisamist klaasluugi külgedele. Kolde tagaseina pannakse rohelist tulekindlat villa. See peab olema 10 mm paks ja 40 cm lai, võib paigutada vabalt. Lükake vill vahekoahas umbes 30 cm sügavusele. Kinnitage vill mõnest kohast renoveerimisseguga.

8. kiht:

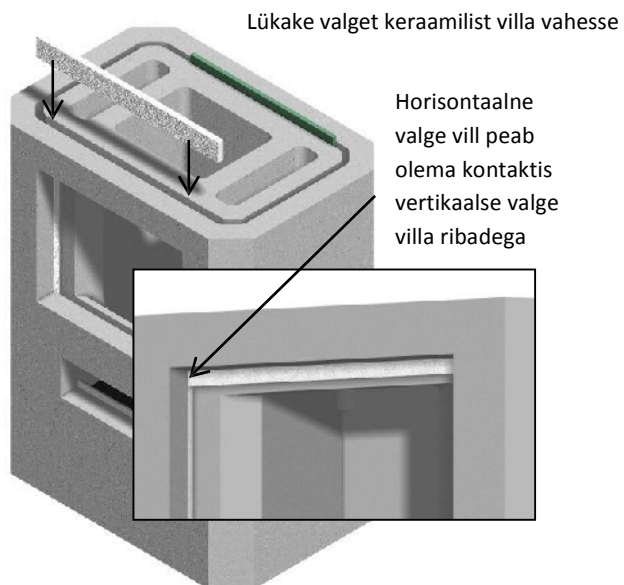


9. kiht:

Klaasluugi jaoks on välisel elemendil eesosas 30 mm sälk. Sisemise ja välimise elemendi vahelisse õhuvahesse tuleb tihendamiseks panna valget keraamilist villa.

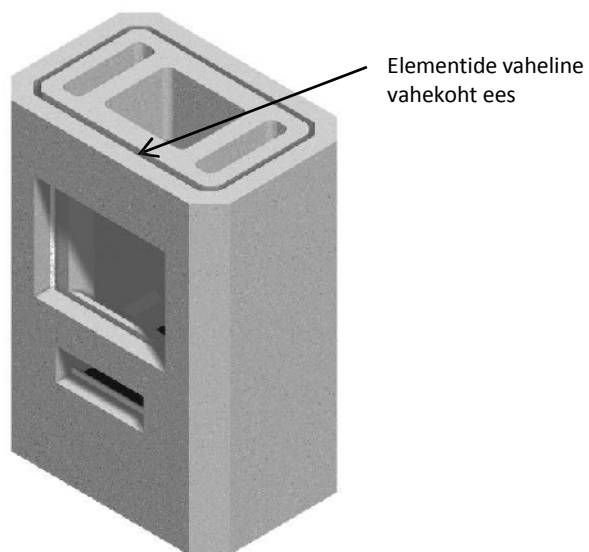


10. kiht:

Kõigepealt lisage ka elementide vahelisse eesmisse vahekohta 10 mm paksust rohelist tulekindlat villa. Lisage esimesse paari kihti rohkem (vt järgnevaid pilte ja selgitusi). Rohelist villa saab vahekohtadesse toppida ka väiksemateks tükkideks lõigatuna.

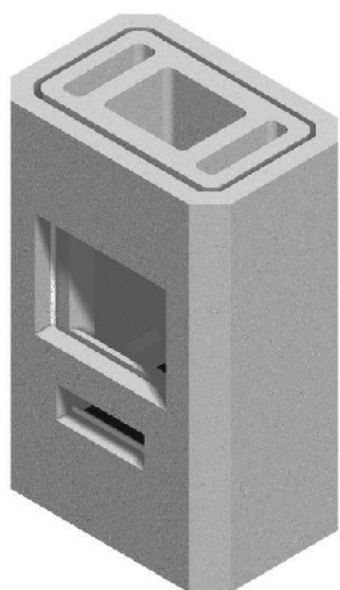

11. kiht:


Pärast 11. kihti tulevad lisakihid. Need on tavaliselt samasugused kihid nagu 10. ja 11. kiht.

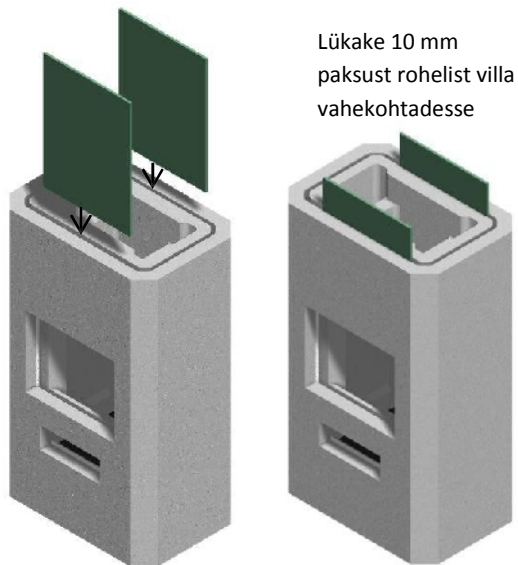

Lükake 10 mm
paksust rohelist villa
vahekohtadesse


12. kiht:

12. kihti kutsutakse ülemiseks põlemiskambriks. Selles kamina osas suunatakse kõik põlemisgaasid mõlemasse lõõri.

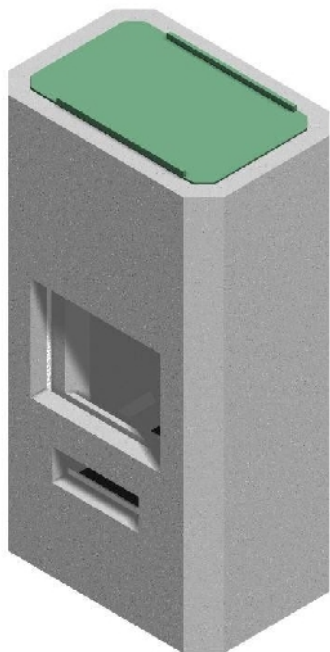

13. kiht:

Sisemise elemendi ülemine osa on viimane tükk, mis fikseeritakse tulekindla pottsepaseguga. Sisemise osa peale paigaldatakse katteks 30 mm paksune roheline villa tükk. Lõigake väike auk sisse.

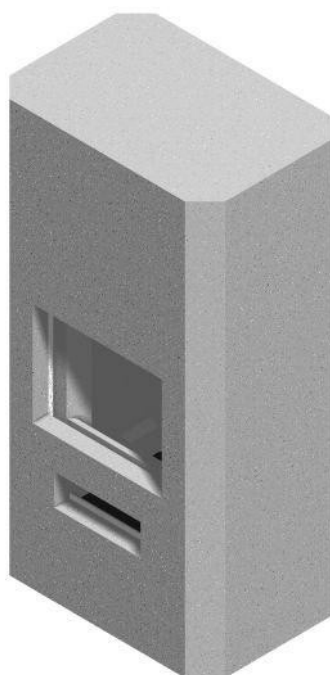

14.kiht:

Fikseerige kõige pealne kiht, kasutades renoveerimisegu (Renovation Fix Light). Kõige pealmise kihi peaksid peale tõstma kaks paigaldajat.

MARIA kamina nurgatükid

Iga MARIA kamina välised elemendid on alati eesmistest ja tagumistest nurkadest faasitud. Tarne hulka kuuluvad ka umbes 50 cm kõrgused nurgaelemendid. Kui need elemendid kinnitatakse renoveerimisseguga kaminale enne tasandustöid, muudab see nurgad teravaks. Nurgaelementi tuleb lõigata, kui soovitakse seda teha kamina kõrgusele vastavaks. Nurgad võib soovi korral jätta ka faasituks.

